# Radio Cassette Player

Operating instructions Manual de instrucciones Manual de instruções

WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation. WALKMAN es marca registrada de Sony Corporation.
WALKMAN é uma marca comercial registada de Sony Corporation The CE mark on the Walkman is valid only

for products marketed in the European


La marca CE del walkman es válida solamente para los productos comercializados en la Unión Europea.

> A marca CE no Walkman só é válida para os produtos comercializados na União



### WM-FX493/FX493ST/FX491

Sony Corporation © 2000 Printed in Malaysia

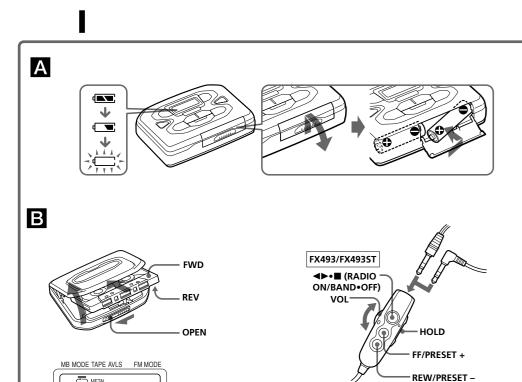

**FNTFR** 

FX493/FX493ST

Plug in firmly.

FX491

RADIO ON /BAND

Faça bem a ligação.

This warranty is valid only in the United States. Esta garantía es válida solamente en los EE. UU. Esta garantia só é válida nos Estados Unidos.

TUNING+/-

■/RADIO OFI

REW/PRESET -

### http://www.world.sony.com/

### For customers in the United States Owner's Record

The model number is located at the bottom and the serial number is located inside the cassette holder. Record these numbers in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product. Model No. Serial No.

### INFORMATION

English

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protect against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

- one or more of the following measures:

   Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any nterference received, including interference that may cause

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

## **Preparations**

### To Insert Batteries A

**1** Slide and open the battery compartment lid, and insert two R6 (size AA) dry batteries with correct polarity.

Replace the batteries with new ones when " 

" flashes in the display.

### Playing a Tape **B**

- **1** If the HOLD function is turned on, slide the HOLD switch in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.
- **2** Insert a cassette and press MENU repeatedly to set the cursor to TAPE in the display. Then press SET to select the tape
- No message: normal (TYPE I) METAL: ČrO<sub>2</sub> (TYPE II) or metal (TYPE IV)
- **3** Press **◆►** on the main unit, or if using the remote control (FX493/FX493ST only), press **◄►** (play) • **■** (stop).

Adjust the volume with VOL

When adjusting the volume on the Walkman (FX493/

Set the VOL control on the remote control at maximum

### When adjusting the volume on the remote control Set the VOL control on the Walkman slightly above the

appropriate level.

### Note on the cassette holder

When opening the cassette holder, press the  $\blacksquare$  (stop) button and make sure the tape is stopped by checking through the cassette window, then slide the OPEN

If the cassette holder is opened before the tape is stopped, the tape may loosen and be damaged.

### Operation on the main unit

То	Press
Switch playback to the other side	<b>◄►</b> (play)during playback
Stop playback	

### Operation on the remote control (FX493/ FX493ST only)

-	
То	Press
Switch playback to the other side	<b>◄▶•■</b> for 2 seconds or more during playback
Stop playback	<b>◀▶•■</b> once during playback

### Other tape operations

Fast forward*	FF during stop
Rewind*	REW during stop
Play the same side from the beginning (Auto	REW during playback

Play the other side from FF during playback the beginning (Skip

\* For FX493/FX493ST only: If **◄▶•■** on the remote control is pressed during fast forward or rewind, the Walkman switches to playback.

### To select playback mode

Press MENU repeatedly to set the cursor to MODE in the display.

Then press SET to select the desired mode.

To play	Select	
Both sides repeatedly	<b>D</b>	
Both sides once from the side facing the	<b>~</b>	

## **Using Other Functions**

### To lock the controls

Set the HOLD switch to the direction of the arrow to lock the controls.

### To emphasize bass sound

Press MENU repeatedly to set the cursor to MB in the display. Then, press SET to turn MB on. With each press, the indications change as follows. MB (MEGA BASS): emphasizes bass sound No message: off (normal)

- If the sound is distorted with the mode "MB", turn down the volume of the main unit or select normal
- Bass emphasis may not show great effect if the volume is turned up too high.

### To protect your hearing—AVLS (Automatic Volume Limiter System) function

When you set the AVLS function to active, the maximum volume is kept down to protect your ears.

Press MENU repeatedly to set the cursor to AVLS in the display. Then press SET to show "...".

• The AVLS setting will be canceled when you replace

### **Preparativos**

### Para insertar pilas A

**1** Deslice y abra la tapa del compartimiento de las pilas, e inserte dos pilas secas R6 (tamaño AA) con la polaridad correcta.

Sustituya las pilas por unas nuevas cuando "

" parpadee en el visualizador.

## Reproducción de una cinta 🖪

- 1 Si la función HOLD está activada, deslice el interruptor HOLD en la dirección contraria a la flecha para desbloquear los controles.
- **2** Inserte un casete y pulse MENU varias veces para ajustar el cursor en TAPE en el visor. A continuación pulse SET para seleccionar el tipo de cinta. Sin mensaje: normal (TYPE I) METAL: ĆrO<sub>2</sub> (TYPE II) o metal (TYPE IV)
- **3** Presione **◄►** de la unidad principal, o si está utilizando el controlador remoto (FX493/FX493ST solamente), presione ◀▶ (reproducción)•■ (parada). Ajuste el volumen con VOL.

## Cuando desee ajustar el volumen en el Walkman

Ajuste el control VOL del controlador remoto al nivel

### Cuando desee ajustar el volumen en el controlador remoto (FX493/FX493ST solamente)

Ajuste el control VOL del Walkman a un nivel geramente superior al apropiado.

### Nota sobre el portacassette

Para abrir el portacassette, presione la tecla ■ (parada), cerciórese de que la cinta esté parada comprobándola a través de la ventanilla del cassette, y después deslice el mando OPEN. Si abriese el portacassette antes de parar la cinta, ésta podría aflojar y dañarse.

### Operación en la unidad principal

operación en la um	aaa piincipai	
Para	Presione	
Reproducir la otra cara	◄► (reproducción) duran la reproducción	
Parar la reproducción		

### Operación con el controlador remoto

(FX493/FX493ST sol	amente)
Para	Presione
Reproducir la otra cara	<b>◄▶•■</b> 2 segundos o mádurante la reproducción
Parar la reproducción	<b>◆▶•</b> una vez durante

### Otras operaciones de la cinta

Para	Presione
Hacer que la cinta avance rápidamente*	FF durante el modo de parada
Rebobinar la cinta*	REW durante el modo de parada
Reproducir la misma cara desde el comienzo (Función de reproducci automática después del rebobinado)	REW durante la reproducción ón
Reproducir la otra cara desde el	FF durante la reproducción

\* Por FX493/FX493ST solamente: Si presiona ◀▶•■ del controlador remoto durante el avance rápido o el rebobinado, el Walkman cambiará a reproducción.

comienzo (Función

de inversión con salto)

### Para seleccionar el modo de reproducción Presione repetidamente MENU para colocar el cursos

en MODE del visualizador. Después presione SET para seleccionar el modo

Para reproducir	Seleccione
Repetidamente ambas caras	<b>-</b>
Ambas caras una vez desde la situada hacia el portacassette	7

## **Utilización de otras funciones**

### Para bloquear los controles

Deslice el mando HOLD en el sentido de la flecha

### Para acentuar el sonido de graves

Presione repetidamente MENU para colocar el cursor en MB del visualizador. Después presione SET para activar MB. Cada vez que presione esta tecla, las indicaciones cambiarán de la forma siguiente. MB (MEGA BASS) : acentúa el sonido de graves

- Si el sonido se distorsiona con el modo "MB",
- disminuya el volumen de la unidad principal o seleccione el modo normal.

Sin mensaje: desactivado (normal)

• La acentuación de los graves puede no tener mucho efecto si el volumen está ajustado a un nivel

### Para proteger sus oídos (Función del sistema limitador automático de volumen (AVLS))

Cuando active la función del AVLS, el volumen se mantendrá al mínimo para proteger sus oídos.

Presione repetidamente MENU para colocar el cursor en AVLS del visualizador. Después presione SET para hacer que aparezca "@".

• Cuando reemplace las pilas, se cancelará el ajuste de

# **Utilização de outras**

## funções Para bloquear os controlos

Coloque o interruptor HOLD na direcção da seta para bloquear os controlos.

### Para enfatizar os sons graves

Carregue em MENU repetidamente para colocar o cursor na posição MB no visor. Em seguida, carregue em SET para activar o modo MB. Cada vez que carregar, as indicações alteram-se como se segue. MB (MEGA BASS): enfatiza os sons graves Nenhuma mensagem: desligado (normal)

- Se o som estiver distorcido no modo "MB", baixe o volume da unidade principal ou seleccione o modo

  - A ênfase de graves pode não mostrar grande efeito, caso o volume esteja muito alto

### Para proteger a sua audição -Função AVLS (Sistema Limitador de Volume Automático)

Quando se activa a função AVLS, o volume máximo mantém-se limitado para proteger os seus ouvidos.

Carregue em MENU repetidamente para colocar o cursor na posição AVLS no visor. A seguir, carregue em SET para mostrar "@".

• A regulação AVLS pode ser cancelada quando as

## Português

## **Preparativos**

# Introduzir as pilhas A

**1** Faça deslizar a tampa do compartimento de pilhas e introduza duas pilhas secas R6 (tamanho AA) respeitando a polaridade.

Substitua as pilhas por pilhas novas quando a indicação "←" piscar no visor.

## 

1 Se a função HOLD estiver activada, faça deslizar o interruptor HOLD para a posição contrária à indicada pela seta para desbloquear os controlos.

2 Introduza uma cassete e carregue várias

vezes em MENU para colocar o cursor na posição TAPE no visor. Depois, carregue em SET para seleccionar o tipo de cassete. Nenhuma mensagem: normal (TYPE I) METAL: Crómio (TYPE II) ou metal (TYPE

**3** Carregue em **◆▶** no aparelho principal ou carregue em **◄►** (reprodução)•**■** 

remoto (apenas FX493/FX493ST).

Regule o volume utilizando VOL.

(paragem), caso esteja a utilizar o comando

# Caso regule o volume com o controlo no Walkman (apenas FX493/FX493ST)

Regule o controlo VOL do comando remoto para o

### Caso regule o volume com o telecomando (apenas FX493/FX493ST) Regule o controlo VOL no Walkman ligeiramente acima

do nível apropriado Nota sobre o compartimento de cassetes

### Quando abrir o compartimento de cassetes, carregue na parada, observando através da janela do compartimento, e, em seguida, deslize o interruptor OPEN. Se o compartimento de cassetes for aberto antes de parar a cassete, esta pode danificar-se.

## Funcionamento na unidade principal

Para	Carregue em
Mudar a reprodução para o outro lado	◄► (reprodução) durante a reprodução.
Parar a reprodução	

### Funcionamento com comando remoto (apenas FX493/FX493ST)

Para	Carregue em
Mudar a reprodução para o outro lado	<b>◀▶•■</b> durante 2 segundo ou mais durante a reprodução
Cessar a reprodução	<b>◄▶•</b> ■ uma vez durante a reprodução

### Outras funções da cassete

(função de inversão)

Para	Carregue em
Avançar rapidamente a fita*	FF durante o modo de paragem
Rebobinar a fita*	REW durante o modo de paragem
Reproduzir o mesmo lado a partir do início (função de reprodução automática)	REW durante a reprodução
Reproduzir o outro lado a partir do início	FF durante a reprodução

\* Apenas no modelo FX493/FX493ST: se carregar na tecla **◄▶•**■ do comando remoto, durante o avanço


### Para seleccionar o modo de reprodução Carregue em MENU repetidamente para colocar o cursor na posição MODE no visor.


### rápido ou rebobinagem, inicia a reprodução.

A seguir, carregue em SET para seleccionar o modo

Para reproduzir	Seleccione
Ambos os lados repetidamente	<b>—</b>
Ambos os lados uma vez a partir do lado voltado para o compartimento de cassetes	P

Para reproduzir	Seleccione
Ambos os lados repetidamente	<b>_</b>
Ambos os lados uma vez a partir do lado voltado para o compartimento de	P

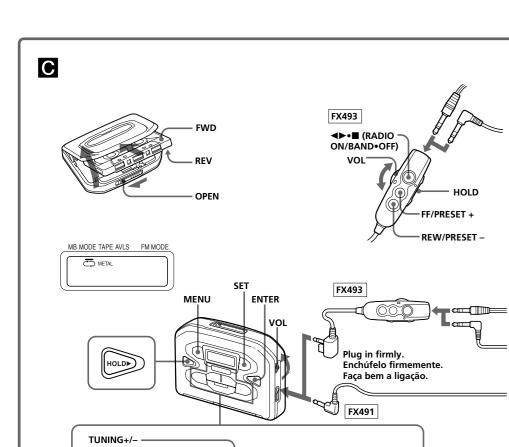

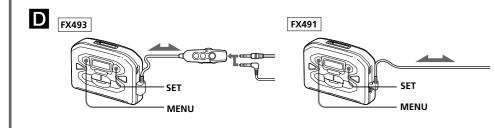

## **Specifications**

AM: 530-1,710 kHz (North, Central and South America) 531-1,602 kHz (Other countr

3V DC batteries R6 (AA) x 2

Dimensions (w/h/d)

Approx. 115.8 x 83.2 x 30.1 mm ( $4\frac{5}{8}$  x  $3\frac{3}{8}$  x  $1\frac{3}{16}$  in.), incl. projecting parts and controls

■/RADIO OFF

REW/PRESET-

Approx. 115 g (4.1 oz)/Approx. 195 g (6.9 oz) (incl. a

Supplied accessories

o headphones or earphones with remote control (1) (FX493/FX493ST)/Stereo headphones or earphones (1) Carrying case (1)

Design and specifications are subject to change without

Battery life (approximate hours)		(JEITA)	
	Sony alkaline LR6 (SG)	Sony R6P (SR)	
Tape playback	25	7.5	
Radio reception	40	14	

\* Measured value by the standard of JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Using a Sony HF series cassette tape)

FF/PRESET+

RADIO ON /BAND

The battery life may shorten depending on the operation o

The C-Tick mark on the Walkman is valid

### **Especificaciones**

Gama de frecuencias

AM: 530 - 1.710 kHz (Norteamérica, Centroamérica, y 531 - 1.602 kHz (Otros países)

3 V DC, dos pilas R6 (tamaño AA)

Dimensiones (an/al/prf)

Aprox. 115,8 x 83,2 x 30,1 mm, incluyendo partes y

Aprox. 115 g/Aprox. 195 g, incluyendo las pilas y un Accesorios suministrados

Auriculares con casco o auriculares estéreo cor controlador remoto (1) (FX493/FX493ST)/Auriculares con Estuche de transporte (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin

	Pilas alcalinas Sony LR6 (SG)	R6P (SR) Sony
Reproducción de cintas	25	7,5
Radiorecepción	40	14

\* Valor medido de acuerdo con las normas de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Utilizando un cassette de la serie HF Sony.)

• La duración de las pilas puede acortarse dependiendo de la

3 Carregue em RADIO ON/BAND La marca C-Tick del Walkman es válida solamente para los productos comercializados en Australia FM2 ou FM3.

### **Especificações**

• Gama de frequências FM: 87,5-108 MHz

AM: 530-1.710 kHz (Américas do Norte, Central e do Sul) 531–1.602 kHz (Outros países)

Alimentação requerida 3 V DC, Duas pilhas R6 (tamanho AA) Dimensões (l/a/p)

Aprox. 115,8 x 83,2 x 30,1 mm, incl. controlos e partes

Aprox. 115 g / Aprox. 195 g incl. pilhas e uma cassete

Auscultadores estéreo ou auriculares estéreo com telecomando (1) (somente FX493/FX493ST)/ Auscultadores estéreo ou auriculares estéreo (1)

Estojo de transporte (1)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso

Duração das pilhas (Aprox. em horas) (IEITA\*) Alcalina Sony LR6 Sony R6P (SG) Reprodução de 7,5 Recepção de rádio 40 14

\* Valor mensurado pelos padrões da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Com uma fita cassete da série HF Sony)

• A vida útil das pilhas pode ser encurtada conforme a operação do aparelho

Marca C-Tick no Walkman só é válida para os produtos comercializados na Austrália.

## 

**1** If the HOLD function is turned on, slide the HOLD switch in the opposite direction of the arrow to unlock the controls.

2 Press RADIO ON/BAND to turn on the

**3** Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM, FM1, FM2 or FM3.

**4** Press TUNING +/- to tune in to the desired If you keep pressing TUNING+/- for a few seconds, the Walkman will start tuning to the stations automatically.

## To turn off the radio

Press ■•RADIO OFF.

To improve the broadcast reception **D** 

• For FM: Extend the headphones/earphones cord (antenna) (FX491) or remote control cord (antenna) (FX493/FX493ST). If the reception is still not good, press MENU repeatedly to set the cursor in the display to FM MODE. Then press SET to switch between "MONO" (monaural) and none (stereo) for best reception

• For AM: Reorient the unit itself.

### **Presetting Radio Stations**

FM1, FM2, FM3 or AM bands.

You can store radio stations into the unit's memory You can preset up to 32 radio stations, 8 for each

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the

2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM, FM1, FM2 or FM3.

**3** Press ENTER.

The frequency digits and a preset number flash in the display

**4** While the frequency digits and the preset number are flashing, tune in to a station you wish to store using TUNING+/-, and select a preset number using PRESET+/-.

**5** While the frequency digits and the preset number are flashing, press ENTER.

• If you cannot complete step 4 or 5 while the indications are flashing, repeat from step 3.

 If a station is already stored, the new station replaces the old one.

### To cancel the stored station

Follow the procedure above and in step 3, instead of tuning in to a station, press and hold TUNING +/- until -" is displayed. Press ENTER while "---" is

### To play the preset radio stations

(FX493/FX493ST only)

2 Press ENTER.

1 Press RADIO ON/BAND to select the band.

To turn on the radio, press RADIO ON/BAND•OFF

for more than one second (only while the tape is in

**Receiving Stations Outside Your** 

1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio

The frequency digits will flash in the display

4 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select "E",

5 Tune in to and store stations as necessary following

the procedure of "Listening to the Radio" and

AM(kHz)

531-1.602

530-1,710

Area indication and frequency range

**3** Press and hold RADIO ON/BAND until "E" or "U"

**Arabian and Chinese model)** 

or "U" and press ENTER.

"Presetting Radio Stations"

Area\* Frequency range

FM (MHz)

87.5-108

87.5-108

Country (Excluding European, Saudi

**2** Press PRESET+/-.

### **Precautions** To operate from the remote control

## On batteries

\* E: European and other countries

 Do not carry dry batteries with coins or other metallic objects It can generate heat if the positive and negative terminals of the batteries are accidentally contacted by a metallic object. When you are not going to use your Walkman for a long

U: USA, Canada, and Central and South America

To select the band, press RADIO ON/BAND•OFF time, remove the batteries to prevent damage from battery for more than one second while the radio is on. leakage and corrosion. To tune in or recall a preset station, press PRESET +

### On handling To turn off the radio, press RADIO ON/BAND•OFF.

• Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or sand. isture, rain, mechanical shock, or in a car with its windows

• Do not use cassettes longer than 90 minutes except for long ontinuous playback.

 The LCD display may become hard to see or slow down when using the unit at high temperatures (above  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F})$  or at low temperatures (below  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F})$ . At room temperature, the display will return to its normal operating

 If the unit has not been used for a long time, set it in the playback mode to warm it up for a few minutes before nserting a cassette.

### On the remote control (FX493/ FX493ST only) Use the supplied remote control only with this unit

## On headphones/earphones

### Road safety

Do not use headphones/earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous

to play your headphones/earphones at high volume while walking, especially at pedestrian crossings. You should exercise extreme caution or discontinue use in

### Preventing hearing damage

Do not use headphones/earphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discor

### Caring for others

Keep the volume at a moderate level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around you.

### On maintenance

 $\bullet \mbox{To}$  clean the tape head and path, use the cleaning cassette CHK-1W (not supplied) every 10 hours of use Use only the recommended cleaning cassette.

• To clean the exterior, use a soft cloth slightly moistened in

•Clean the headphones/earphones and remote control plugs

### **Troubleshooting**

set them again.

The display shows incorrect information.

• The batteries are weak. Replace the batteries with new ones.

The display and the operation are not normal.  $\bullet$  Remove the power sources for 15 seconds or more, and then

## Para escuchar la radio 🛭

- 1 Si la función HOLD está activada, deslice el interruptor HOLD en la dirección contraria a la flecha para desbloquear los controles.
- 2 Presione RADIO ON/BAND para conectar la alimentación de la radio 3 Presione repetidamente RADIO ON/BAND
- para seleccionar AM, FM1, FM2, o FM3. **4** Presione TUNING+/- para sintonizar la

emisora deseada. Si mantiene presionada TUNING+/durante algunos segundos, el Walkman comenzará a sintonizar automáticamente emisoras.

### Para desconectar la radio Presione ■•RADIO OFF.

## Para mejorar la recepción de la emisión D

• Para FM: Extienda el cable de los auriculares (antena) (FX491) o el del controlador remoto (antena) (FX493/FX493ST). Si la recepción aún no es buena, pulse MENU varias veces para ajustar el cursor del visor en FM MODE. A continuación, pulse SET para cambiar entre "MONO" (monofónico) y ninguno (estéreo) con el fin de

meiorar la recepción. Para AM: Oriente la propia unidad.

Audição do rádio

desbloquear os controlos.

estação desejada.

Para desligar o rádio

melhor recepção.

Carregue em ■•RADIO OFF.

**1** Se a função HOLD estiver activada, faça

contrária à indicada pela seta para

deslizar o interruptor HOLD para a posição

2 Carregue em RADIO ON/BAND para ligar

repetidamente para seleccionar AM, FM1,

**4** Carregue em TUNING+/- para sintonizar a

sintonização automática das estações.

Para melhorar a recepção da transmissão

recepção ainda não for boa, carregue várias vezes em

MENU para colocar o cursor em FM MODE no visor.

Em seguida, carregue em SET para alternar entre

"MONO" (mono) e nenhum (estéreo) para obter

• Para FM: Estique o cabo dos auscultadores/

telecomando (antena) (FX493/FX493ST). Se a

auriculares (antena) (FX491) ou o cabo do

• Para AM: reoriente o próprio aparelho.

Se mantiver carregada a tecla TUNING+/-

por alguns segundos, o Walkman iniciará a

## Memorización de emisoras

Usted podrá almacenar emisoras de radio en la memoria de la unidad. Podrá almacenar hasta 32 emisoras, 8 de FM1, de FM2, de FM3, o de AM.

- 1 Presione RADIO ON/BAND para encender
- 2 Presione repetidamente RADIO ON/BAND para seleccionar FM1, FM2, FM3 o AM.
- **3** Presione ENTER. En el visualizador parpadearán dígitos de frecuencia y un número de memorización.
- **4** Mientras los dígitos de frecuencia y el número de memorización estén parpadeando, sintonice la emisora que desee almacenar utilizando TUNING +/-, y después seleccione un número de
- memorización presionando PRESET +/-. **5** Mientras los dígitos de frecuencia y el número de memorización estén parpadeando, presione ENTER.

• Si no puede completar los pasos 4 o 5 mientras las indicaciones estén parpadeando, repita la operación

desde el paso 3. Si la emisora ya está almacenada, la nueva reemplazará a la antigua.

Para cancelar una emisora memorizada Realice el procedimiento anterior y en el paso 3, en vez de sintonizar una emisora, mantenga presionada TUNING +/- hasta que se visualice "----". Presione ENTER mientras esté parpadeando "- - - - ".

Programação de estações de rádio

do aparelho. Pode-se programar um total de 32

**1** Carregue em RADIO ON/BAND.

2 Carregue em RADIO ON/BAND

FM3 ou AM.

**3** Carregue em ENTER.

Estações de rádio podem ser guardadas na memória

estações de rádio, 8 para cada banda: FM1, FM2, FM3

repetidamente para seleccionar FM1, FM2,

Os dígitos de frequência e um número de

intermitentes, sintonize uma estação que

deseja memorizar utilizando TUNINĜ +/-,

memória ficam intermitentes no visor.

**4** Enquanto os dígitos de frequência e o

e seleccione um número de memória

**5** Enquanto os dígitos de frequência e o

intermitentes, carregue em ENTER.

• Caso não seja possível completar os passos 4 e 5,

enquanto as indicações estiverem intermitentes, repita

Se uma estação já estiver memorizada, a nova estação

Siga o procedimento acima, e no passo 3, em vez de

TUNING +/- até que a indicação "---" apareça. Carregue em ENTÊR enquanto "- - - - " estiver

onizar uma estação, mantenha carregada a tecla

número de memória estiverem

o procedimento a partir do passo 3.

Para cancelar a estação memorizada

substituirá a antiga.

número de memória estiverem

utilizando PRESET +/-.

### Para sintonizar emisoras memorizadas

1 Presione RADIO ON/BAND para

seleccionar la banda. **2** Presione PRESET+/-.

### Para manejar la unidad con el controlador remoto (FX493/FX493ST solamente)

Para conectar la alimentación de la radio, mantenga presionada RADIO ON/BAND•OFF durante más de un segundo (mientras la cinta esté en el modo de parada solamente).

Para seleccionar la banda, presione RADIO ON/ BAND•OFF durante más de un segundo con la radio encendida

Para sintonizar o invocar una emisora memorizada, presione PRESET + o -Para desconectar la alimentación de la radio, presione RADIO ON/BAND•OFF.

### Recepción de emisoras fuera de su país (Excluyendo los modelos para Europa, Arabia Saudita, y China)

- 1 Presione RADIO ON/BAND para conectar la alimentación de la radio. 2 Presione ENTER. Los dígitos de la frecuencia parpadearán en el
- risualizador. 3 Mantenga presionada RADIO ON/BAND hasta que parpadee "E" o "U". Presione repetidamente RADIO ON/BAND para
- seleccionar "E" o "U" y presione ENTER. 5 Sintonice y almacene las emisoras en la forma necesaria siguiendo el procedimiento de "Escucha de la radio" y "Memorización de emisoras de radiodifusión

Para reproduzir as estações de rádio

1 Carregue em RADIO ON/BAND para

Para operar a partir do comando remoto

Para activar o rádio, carregue em RADIO ON/

quando a cassete estiver no modo de paragem).

Para sintonizar ou rechamar uma estação

programada, carregue em PRESET + ou -.

Para seleccionar a banda, carregue em RADIO ON/

BAND•OFF por mais que um segundo, com o rádio

Para desactivar o rádio, carregue em RADIO ON/

Recepção de estações fora do seu

1 Pressione RADIO ON/BAND para activar o rádio.

Os dígitos de frequência passarão a piscar no

Pressione RADIO ON/BAND repetidamente para

de rádio" e "Programação de estações de rádio".

3 Pressione e mantenha pressionada RADIO ON/

BAND até que "E" ou "U" passe a piscar.

seleccionar "E" ou "U" e pressione

5 Sintonize e armazene estacões conforme a

país (Excluindo o modelo para a

Europa, Arábia Saudita e China)

programadas

BAND•OFF.

**2** Pressione ENTER.

mostrador.

ENTER.

seleccionar a banda.

2 Carregue em PRESET+/-.

(apenas FX493/FX493ST)

## Indicación de área y gama de frecuencias

rea*	Gama de frecuencias		
	FM (MHz)	AM (kHz)	
	87,5–108	531-1.602	
JSA	87,5-108	530-1.710	

\* E: Europa y otros países U: EE.UU., Canadá, y Centro y Sudamérica

## **Precauciones**

• No lleve las pilas con monedas ni otros objetos metálicos. Si los polos positivo y negativo de las pilas se conectasen

ccidentalmente, podría generarse calor. Cuando no vaya a emplear el Walkman durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar el daño que podría causar el electrólito de las mismas

### Manejo

- No deje la unidad cerca de fuentes térmicas, ni en un lugar sometido a la luz solar directa, a polvo excesivo, a arena, a la humedad, a la lluvia, ni a golpes, ni en el interior de un
- No utilice cassettes de más de 90 minutos, excepto para reproducción larga y continua.
  •Es posible que el visualizador de cristal líquido sea difícil de ver, o que la velocidad de visualización se reduzca, cuando

automóvil con las ventanillas cerradas

utilice la unidad a temperaturas altas (más de 40°C) o bajas (menos de 0°C). A la temperatura normal, la visualización Cuando no hava utilizado la unidad durante mucho tiempo póngala en el modo de reproducción y deje que se calient

### Sobre el controlador remoto (FX493/ FX493ST solamente)

durante algunos minutos antes de insertarle u

Utilice solamente el controlador remoto suministrado con esta

## Indicação de área e gama de frequências

Area\* Gama de frequências FM (MHz) AM(kHz) 87,5-108 531-1.602 87,5-108 530-1.710

\* E: Europa e outros países U: EUA, Canadá, América Central e América do Sul

## Precauções

Sobre as pilhas

 Não transporte pilhas secas junto com moedas ou outros objectos metálicos. Poderá ocorrer geração de calor, caso os polos positivo e negativo das pilhas entrem acidentalmente

• Retire as pilhas quando não utilizar o Walkman por um período prolongado, para evitar avarias causadas pela fuga do electrólito e posterior corrosão das pilhas.

### Sobre o manuseamento

- Não deixe o aparelho em locais próximos a fontes de calor ou sujeitos à luz solar directa, poeira ou areia excessiva humidade, chuva, choque mecânico, ou ainda no interior de um automóvel com as janelas fechadas.
- Não utilize cassetes com mais de 90 minutos de duração excepto para reproduções longas e contínuas. O visor LCD pode tornar-se difícil de se ver ou tornar-se mais lento, quando da utilização do aparelho sob temperaturas
- normais de funcionamento. Caso o aparelho n\u00e3o tenha sido utilizado por um longo intervalo, coloque-o no modo de reprodução para aquecê-lo

elevadas (acima de  $40^\circ\text{C}$ ) ou temperaturas baixas (abaixo de  $0^\circ\text{C}$ ). À temperatura ambiente, o visor volta às suas condições

### necessidade, seguindo o procedimento de "Audição Sobre o comando remoto (apenas FX493/FX493ST)

Utilize apenas o comando remoto fornecido com este aparelho.

### Sobre los auriculares con casco/ auriculares Seguridad en la carretera

### No utilice los auriculares con casco/auriculares cuando conduzca, vaya en bicicleta, o maneje cualquier vehículo

motorizado. Esto podría suponer un peligro para el tráfico, y es ilegal en ciertas zonas. También puede resultar potencialmente peligroso escuchar a través de los auriculares a gran volumen mientras camine, especialmente en pasos cebra. En situaciones potencialmente peligrosas, deberá tener mucho cuidado o deja: de utilizar los auriculares

### Cuidado de sus oídos

Respeto a los demás

Evite utilizar los auriculares con casco/auriculares a gran volumen. Los expertos en oídos desaconsejan la escucha prolongada a gran nivel. Si experimenta un silbido en sus oídos, reduzca el volumen o deje de escuchar a través de los auriculares

## Mantenga el volumen a un nivel moderado. Esto le permitirá

- Mantenimiento • Para limpiar la cabeza y la travectoria de la cinta, utilice un
- Para limpiar el exterior, utilice un paño de limpieza
- ni diluidor de pintura.

## Solución de problemas

El visualizador muestra información incorrecta • Las pilas están débiles. Reemplace las pilas por otras nuevas.

La indicación y el funcionamiento no son normales. • Desconecte los suministros de alimentación durante 15

segundos o más, y después vuelva a ajustarlos.

# escuchar los sonidos del exterior y respetar a quienes s encuentren a su alrededor.

cassette limpiador CHK-1W (no suministrado) cada 10 horas de utilización.

# igeramente humedecido en agua. No use alcohol, bencina

Sobre os auscultadores/auriculares

rodoviária, além de ser ilegal em algumas regiões. Pode também

ser potencialmente perigoso reproduzir com os auscultadores,

## • Limpie periódicamente la clavija de los auriculares con

# Verificação de problemas

## Prevenção na perda da audição

Não utilize auscultadores/auriculares com um volume muito alto. Especialistas no sistema auditivo advertem contra a reprodução contínua, elevada, por tempo prolongado. Caso apresente tinidos nos ouvidos, reduza o volume ou interrompa a

• Para limpar a cabeça e o trajecto da fita, utilize a cassete de limpeza CHK-1W (venda a vulso) a cada 10 horas de

• Para limpar a superfície externa, utilize um pano macio levemente humedecido com água. Não utilize álcool, benzina

### Segurança na estrada Não utilize os auscultadores/auriculares durante a condução de O visor apresenta informações incorrectas. automóveis, bicicletas ou a operação de qualquer veículo motorizado. Caso contrário, poderá pôr em risco a segurança • As pilhas estão fracas. Substitua as pilhas por outras novas.

auriculares em volume muito alto enquanto caminha, Tenha muito cuidado ou interrompa a sua utilização sob e volte a instalá-las.

## **Cuidados com terceiros**

Mantenha o volume num nível moderado. Isto permitir-lhe-á escutar sons externos e ser atencioso(a) com as pessoas ao seu

## Manutenção

Utilize apenas a cassete de limpeza recomendada

· Limpe a ficha dos auscultadores/auriculares periodicamente

### O visor e o próprio aparelho não funcionam • Retire as fontes de alimentação durante 15 segundos ou mais